

お客様用

## トヨタ純正 フレックスベルト 取扱書

このたびはトヨタ純正フレックスベルトをお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。

### 取り付け上の注意事項

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。




**注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。



**アドバイス**・・・より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

### 構成部品

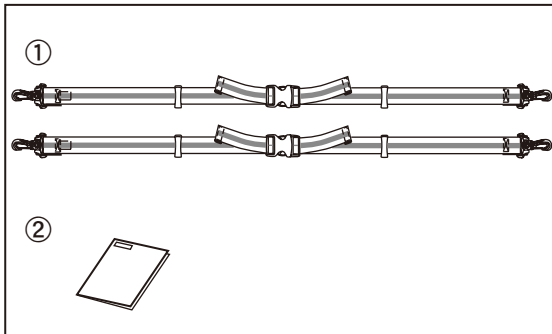

| No. | 品 名      | 個数 |
|-----|----------|----|
| ①   | フレックスベルト | 2  |
| ②   | 取扱書      | 1  |


## 商品特徴

- ・2本のベルトを使ってラゲージへ積載物を固定。
- ・各ベルトの長さが調節可能で大きさの異なる積載物をフレキシブルに固定することができます。


## 取付概要

※車両ラゲージに装着した状態

装着例

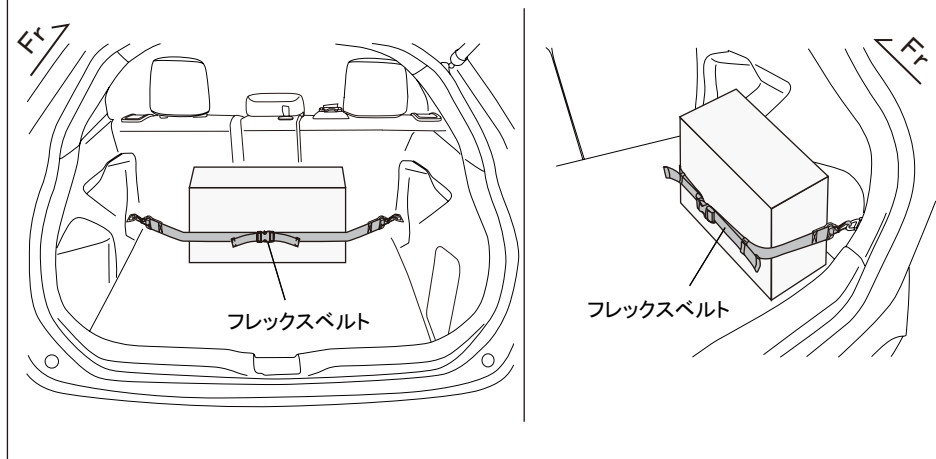


## 取付要領

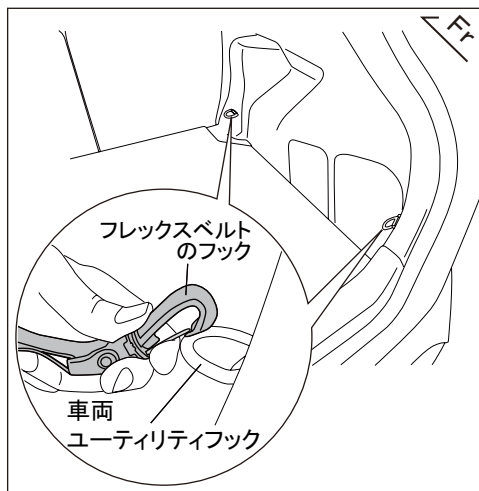


左図は車両ラゲージ右側を示しますが、車両ラゲージ左側も同じ要領にて取り付けてください。

- ① 車両ユーティリティフックへフレックスベルトのフックを引っ掛けます。  
(左右各2ヶ所)

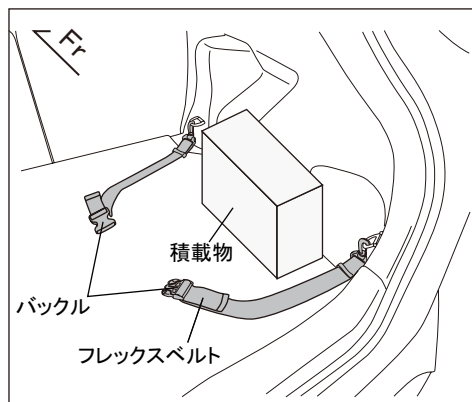

- ②バックルを外し、ベルトを緩め  
積載物を置きます。

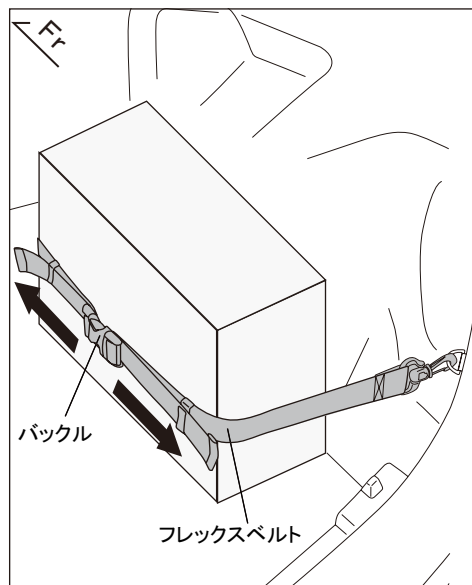

- ③バックルを嵌合し、ベルトを適度に  
絞り込み積載物を固定します。


- ④ベルトがたるまないように、さらに  
ベルトを絞り込みます。

⚠ 注意

ベルトを絞りすぎると積載物の損傷に  
つながりますのでご注意ください。

※ベルトを取り外す場合は、取り付けと  
逆の手順で取り外してください。

## 積載物を固定しない場合

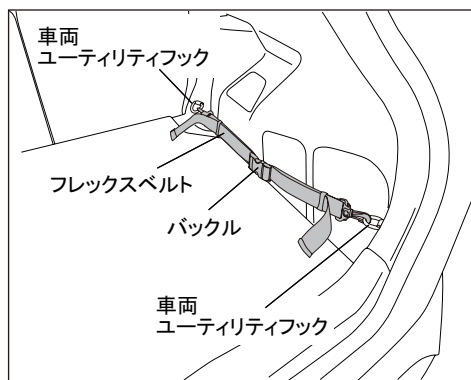

左図は車両ラゲージ右側を示しますが、車両ラゲージ左側も同じ要領にて取り付けてください。

- ① 車両ユーティリティフックへフレックスベルトを引っ掛けます。
- ② バックルを嵌合し、ベルトを絞り込みます。

## 取り扱い上の注意事項



注意

- ・刃物等のとがった物を当てたり固定することはやめてください。ベルトが破れるおそれがあります。
- ・装着したフレックスベルトにぶら下がったり、過度の力を掛けしないでください。フレックスベルトが破損し、事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷させるなどのおそれがあります。
- ・走行中にフレックスベルトで固定する積載物は後席の背もたれの高さを越えないようにしてください。
- ・フレックスベルトで15kg以上の積載物を固定しないでください。フレックスベルトが破損し、積載物が固定できなくなるおそれがあります。
- ・フレックスベルトで固定できない形や大きさの物は、固定しないでください。積載物の破損につながります。